

SH0110

WLAN Sirenenalarm



► Verpackungsinhalt

- Sirenenalarm x1
- USB-Ladekabel x1
- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband x1
- Kunststoffdübel x1
- Schraube x1
- Bedienungsanleitung x1

► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.




Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die WLAN Sirenenalarm Typ SH0110 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

- ⓘ Es ist erlaubt, Alarmeinstellungen mit Steuergeräten anderer Personen zu verknüpfen und zwei Sensoren über Szeneneinstellungen zu verbinden.

▲ Einführung

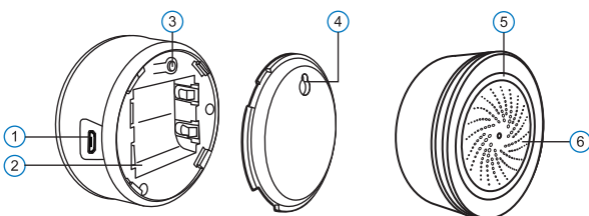

- ① Micro-USB-Anschluss nur zum Aufladen (DC 5,0 V)
- ② Batteriefach
- ③ Reset-Taste
- ④ Schraubenloch mit Haken
- ⑤ Blaue LED-Anzeige
- ⑥ Sirene

* Frequenzbereich: 2.400–2.483,5 MHz

* Max. Sendeleistung: 50,119 mW

▲ Strom




Es wird empfohlen, ein USB-Ladekabel zu verwenden, um über einen Gleichstromadapter zu arbeiten. (Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten)

▪ Wiederaufladbare Batterie

Der Alarmsensor kann mit zwei wiederaufladbaren CR132A-Batterien bestückt werden. Schließen Sie das USB-Netzteil an und laden Sie die Batterie gleichzeitig auf, damit der Alarm bei einem Stromausfall für kurze Zeit weiter funktioniert.

- 1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- 2 Legen Sie zwei wiederaufladbare CR132A-Batterien ein.
- 3 Schließen Sie die hintere Abdeckung und platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle.

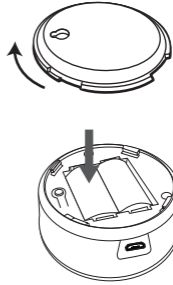

▲ App-Konfiguration

Um den SH0110 aus der Ferne nutzen zu können, müssen Sie die App "Smart Life" oder "Megos Smart Home" herunterladen und ein Benutzerkonto registrieren. Die Einrichtung und Anzeige kann über Ihr Smartphone oder Tablet erfolgen.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store







Google Play Store



▪ Einrichten des Smart Life-Benutzerkontos

- 1 Erstellen Sie ein neues Konto bei Smart Life, klicken Sie auf "Registrieren".
- 2 Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die Ihr Login-Konto sein wird.
- 3 Akzeptieren Sie die Servicevereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.
- 4 Drücken Sie auf "Weiter", Sie erhalten einen Verifizierungscode per E-Mail oder SMS. Sie werden die E-Mail oder SMS sofort erhalten. Falls Sie die E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Sollten Sie die SMS nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihre registrierte Telefonnummer.
- 5 Geben Sie den Verifizierungscode ein.
- 6 Erstellen Sie ein Passwort, das Sie sich merken können (Buchstaben und Zahlen werden unterstützt).
- 7 Bitte geben Sie einen Namen ein, den Sie frei wählen können (z.B. home). Sie können nun auch den Standort und den Raum, in dem sich Ihr SH0110 befindet, bestimmen.

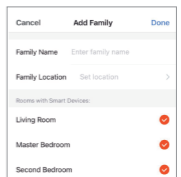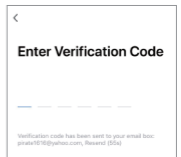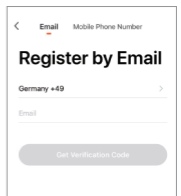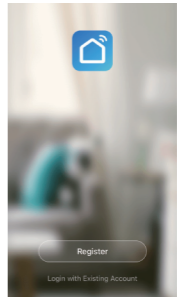

▪ SH0110 Netzwerk einrichten





- 1 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones/Tablets ein und vergewissern Sie sich, dass es sich mit dem Wi-Fi verbindet.
- 2 Die SSID Ihres WiFi wird angezeigt, mit der Sie sich verbinden können. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.

Bitte geben Sie das Passwort für Ihren Router/AP zu Hause ein.

- 3 5 GHz WiFi Netzwerke werden nicht unterstützt.
- 3 Tippen Sie auf das "+"-Symbol oder auf "Gerät hinzufügen" in der App.
- 4 Wählen Sie "Sensoren" ► "Alarm (WLAN)".

- 5 Halten Sie die Reset-Taste für 6 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt und der Bildschirm in den Konfigurationsmodus wechselt.


- 1 Es ist auch eine automatische Gerätesuchfunktion verfügbar. Drücken Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang, bis die Anzeige langsam blinkt. Der SH0110 wechselt in den Kopplungsmodus.

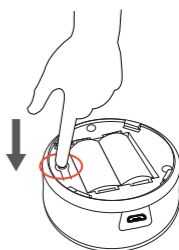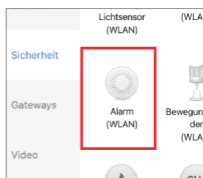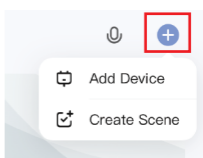

- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.


▪ Anzeigen von Daten über die App

- 1 Zustand des Alarmsensors.
- 2 Stromquelle/Batteriestand.
- 3 Funktionseinstellung.
- 4 Zeitschaltfunktion.
- 5 Ändern Sie den Gerätenamen (SH0110) und prüfen Sie den Netzwerkstatus des Geräts.

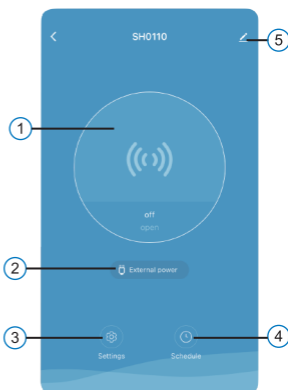

▪ Einstellung


- 1 Es können 18 Arten von Klingeltönen eingestellt werden.
- 2 Wählen Sie "Zeitdauer", um die Dauer des Tons einzustellen.

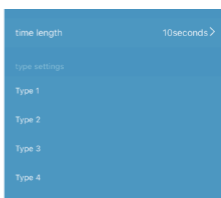

▪ Geplante Weckzeit

Das SH0110 kann als Erinnerungsalarm entsprechend Ihrem täglichen Leben eingestellt werden.

- ❗ Geplanter Alarm hat eine Abweichung von etwa 30 Sekunden.

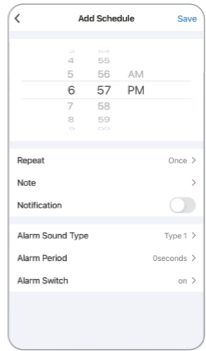


▪ SH0110 mit Steuerungen von Drittanbietern verknüpfen

- ❶ Für die Verwendung mit einem System wie Amazon Alexa oder Google Home empfehlen wir, dem SH0110 einen identifizierbaren Namen zu geben, z. B. "Alarm".


- ❷ Wählen Sie die Steuerung eines Drittanbieters aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und folgen Sie den Anweisungen in der App.

- ❗ Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Einrichtung mit Google Assistant.

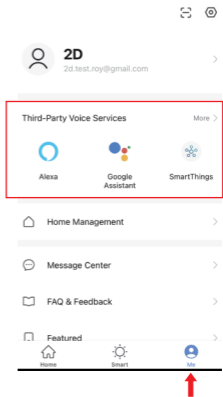


▲ Installationsanleitung

- ❶ Methode 1: Verwenden Sie die Befestigungsschraube, um die Sirene an der Wand oder einer anderen flachen Oberfläche zu befestigen.

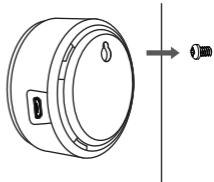

- ❷ Methode 2: Verwenden Sie das doppelseitige Schaumstoffklebeband, um die Sirene an der Wand oder einer anderen flachen Oberfläche zu befestigen.

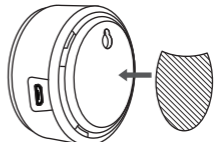

SH0110

Wi-Fi Siren Alarm



► Package Contents

- Alarm x1
- USB Charging Cable x1
- Double Sided Foam Tape x1
- Plastic Dowel x1
- Screw x1
- User Manual x1

► Safety Instructions

- Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.
- Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
- Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
- Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
- Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
- Don't try to open the device.

Congratulations on the Purchase of SH0110!

Please read the manual and safety instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.




Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Wi-Fi Siren Alarm type SH0110 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

- ① It is allowed to link alarm settings with other people's control devices, and connect two Sensors through scene settings.


▲ Introduction

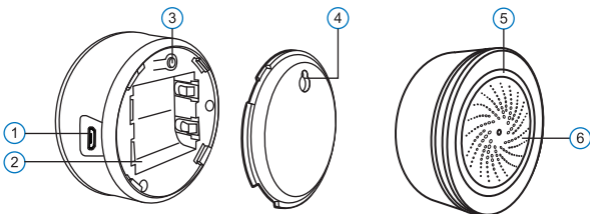

- ① Micro USB port for charging only (DC 5.0 V)
- ② Battery compartment
- ③ Reset button
- ④ Screw hole with hook
- ⑤ Blue LED indicator
- ⑥ Siren

* Frequency Range: 2,400–2,483.5 MHz
 * Max. Transmission Power: 50.119 mW

▲ Power

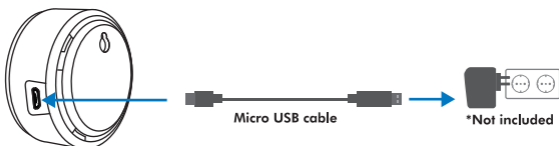


It is recommended to use a USB charging cable to operate, through a DC adapter. (power adapter are not included)

■ Rechargeable battery

The alarm sensor can add two CR132A rechargeable battery, plug in the USB power supply and load the battery at the same time, if there is a power failure, the back up battery will keep the alarm working for a short time.



- ① Open the back cover.
- ② Insert two CR132A rechargeable batteries.
- ③ Close the back cover and place it where you want.

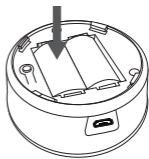

▲ App Configuration

In order to use SH0110 remotely, you need to download "Smart Life" or "Megos Smart Home" app and register an user account. The setup and viewing can be done from your smartphone or tablet.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store







Google Play Store



■ Setting up the Smart Life User Account

- ① Create new account with Smart Life, click on "Register".
- ② Please enter your email or phone number, which would be your login account.
- ③ Accept the Service Agreement and Privacy Policy.
- ④ Press "Continue", you will receive a verification code by email or SMS. You will receive the email or SMS immediately. If you do not receive the email, please check your Spam Folder. If you do not receive the SMS, please check your registered phone number.
- ⑤ Enter verification code.
- ⑥ Create a password that you can remember (alphabet and numerical characters are supported).
- ⑦ Please enter a name, which you can choose freely (e.g. home). You can now also determine the location and in which room your SH0110 is located.

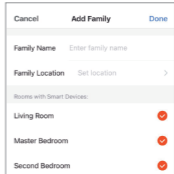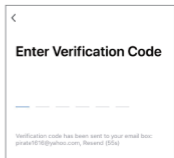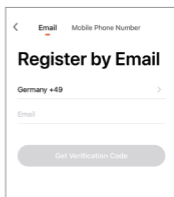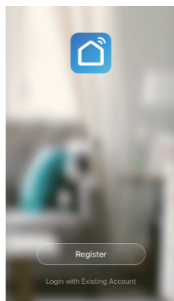

Setup SH0110 Network

- 1 Turn on the Bluetooth of your smartphone/ tablet and make sure it connects to the Wi-Fi.
- 2 Your WiFi's SSID will be shown to connect with. Please make sure, your mobile device is connected to your 2.4 GHz WiFi network.

Please key in the password for your router/AP at home.


- 1 5 GHz WiFi networks will not be supported.

- 3 Tab the "+" icon or tab "Add Device" in the app.

- 4 Select "Sensors" ► "Alarm (Wi-Fi)".

- 5 Press and hold the reset button for 6 seconds till the indicator flash rapidly the screen enters configuration mode.


- 1 There is also an auto search device function available. Press the reset button for 6 seconds till the indicator flash slowly. The SH0110 turns to pairing mode.

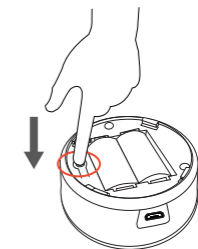

- 6 Follow the on-screen instructions to complete the setup.


Viewing Data From the App

- 1 Alarm sensor state.
- 2 Power origin/Battery level.
- 3 Function setting.
- 4 Timing function.
- 5 Change the device name (SH0110) and check the device's network status.

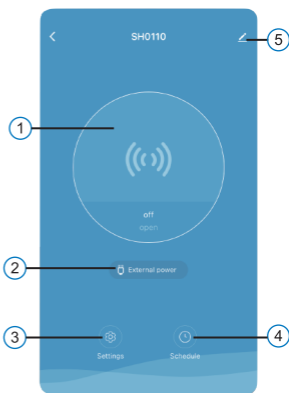


Setting

- 1 18 kinds of ringtones can be set.

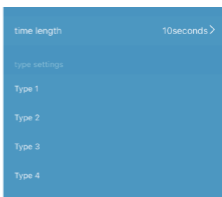


- 2 Select "time length" choose the sound time.

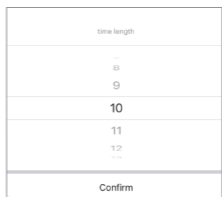

▪ Scheduled alarm time

SH0110 can be set as a reminder alarm according to your daily life.

- ① Scheduled alarm will have around 30 seconds deviation.

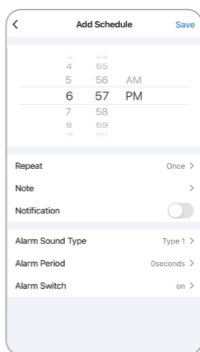


▪ Link SH0110 with Third Party Controls

- ① For the use with a System like Amazon Alexa or Google Home, we recommend to give the SH0110 an identifiable name, e.g. Alarm.


- ② Choose the Third party control you wish to link with, and follow the instructions on the app.

- ① The following is an example of setting up with Google Assistant.

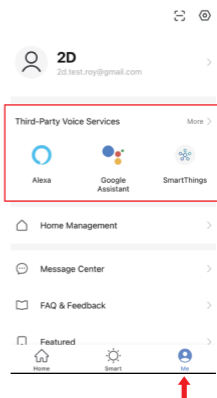


▲ Installation Instructions

- ① Method 1: Use the attachment screw to attach to the wall or any flat surface.

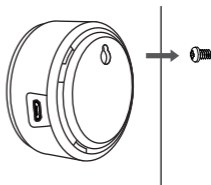

- ② Method 2: Use the attachment double sided foam tape to attach to the wall or any flat surface.

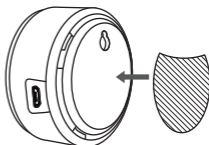

SH0110

Alarma de sirena Wi-Fi



► Contenidos Del Paquete

- Alarma x1
- Cable de carga USB x1
- Cinta de espuma de doble cara x1
- Taco de plástico x1
- Tornillo x1
- Manual de usuario x1

► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.

No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.

No trate de abrir el dispositivo.

Felicitaciones a la compra de LogiLink SH0110!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.




Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el Alarma de sirena Wi-Fi tipo SH0110 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directivas 2014/53/EU, 2014/30/UE y 2014/35/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

- ⓘ Se permite enlazar la configuración de la alarma con los dispositivos de control de otras personas, y conectar dos sensores a través de la configuración de la escena.

▲ Introducción

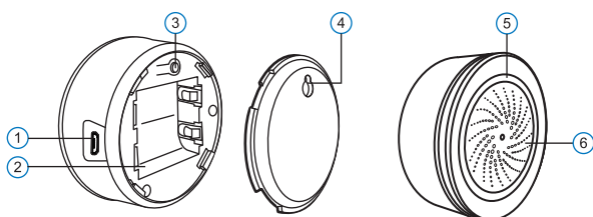


- ① Puerto micro USB sólo para la carga (DC 5,0 V)
- ② Compartimento de la batería
- ③ Botón de reinicio
- ④ Orificio para el tornillo con gancho
- ⑤ Indicador LED azul
- ⑥ Sirena

* Gama de frecuencias: 2.400–2.483,5 MHz

* Potencia de transmisión máxima: 50,119 mW


▲ Alimentación

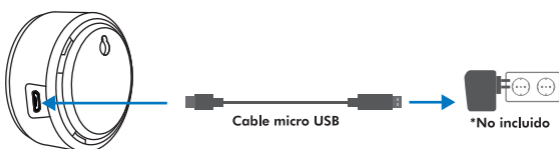

Se recomienda utilizar un cable de carga USB para operar, a través de un adaptador de CC. (El adaptador de corriente no está incluido)

▪ Batería recargable

El sensor de alarma puede añadir dos baterías recargables CR132A, conectar la fuente de alimentación USB y cargar la batería al mismo tiempo, si hay un corte de energía, la batería de respaldo mantendrá la alarma funcionando durante un corto tiempo.

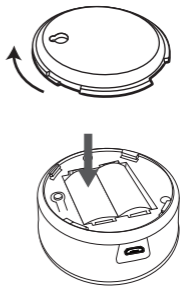

- 1 Abra la tapa trasera.
- 2 Inserte dos baterías recargables CR132A.
- 3 Cierra la tapa trasera y colócala donde quieras.

▲ Configuración de la aplicación

Para utilizar el SH0110 a distancia, es necesario descargar la aplicación "Smart Life" o "Megos Smart Home" y registrar una cuenta de usuario. La configuración y la visualización pueden realizarse desde su smartphone o tableta.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store







Google Play Store



▪ Configuración de la cuenta de usuario de Smart Life

- 1 Cree una nueva cuenta en Smart Life, haga clic en "Registro".
- 2 Introduzca su correo electrónico o número de teléfono, que sería su cuenta de acceso.
- 3 Acepta el acuerdo de servicio y la política de privacidad.
- 4 Pulse "Continuar", recibirá un código de verificación por correo electrónico o SMS. Recibirá el correo electrónico o el SMS inmediatamente. Si no recibe el correo electrónico, compruebe su carpeta de correo no deseado. Si no recibe el SMS, compruebe su número de teléfono registrado.
- 5 Introduzca el código de verificación.
- 6 Cree una contraseña que pueda recordar (se admiten caracteres alfabéticos y numéricos).
- 7 Introduzca un nombre, que puede elegir libremente (por ejemplo, casa). Ahora también puede determinar la ubicación y en qué habitación se encuentra su SH0110.

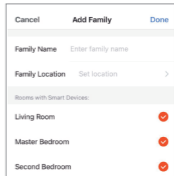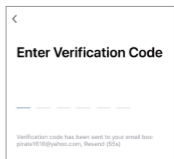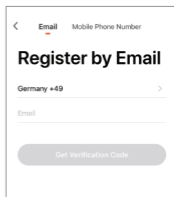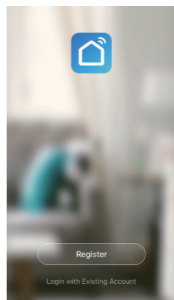


Configuración de la red SH0110

- 1 Encienda el Bluetooth de su smartphone/tableta y asegúrese de que se conecta al Wi-Fi.
- 2 Se mostrará el SSID de su WiFi para conectarse. Por favor, asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a su red WiFi de 2,4 GHz.


Por favor, introduzca la contraseña de su router/AP en casa.

- 1 Las redes WiFi de 5 GHz no son compatibles.
- 3 Puntee el icono "+" o la pestaña "Añadir dispositivo" en la app

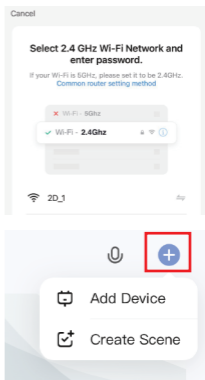


- 4 Seleccione "Sensores" ► "Alarma (Wi-Fi)".


- 5 Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente la pantalla entra en el modo de configuración.

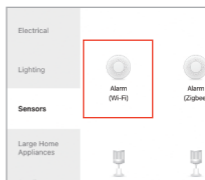

- 1 También hay una función de búsqueda automática de dispositivos disponible. Pulse el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El SH0110 pasa al modo de emparejamiento.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

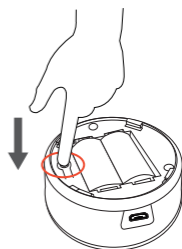



Visualización de los datos desde la App

- 1 Estado del sensor de alarma.
- 2 Origen de la energía/nivel de la batería.
- 3 Ajuste de la función.
- 4 Función de temporización.
- 5 Cambiar el nombre del dispositivo (SH0110) y comprobar el estado de la red del dispositivo.

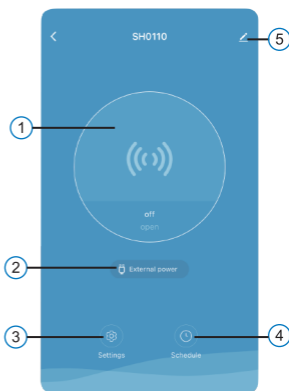

Configuración


- 1 Se pueden configurar 18 tipos de tonos de llamada.
- 2 Seleccione "duración del tiempo" elija el tiempo de sonido.

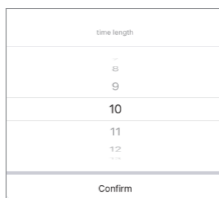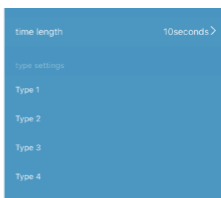

▪ Hora de alarma programada

El SH0110 puede ser configurado como una alarma de recordatorio de acuerdo a su vida diaria.

- ❗ La alarma programada tendrá una desviación de unos 30 segundos.

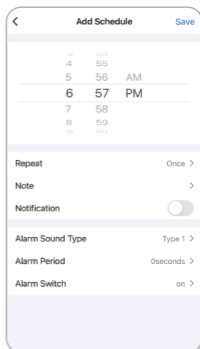


▪ Vincular el SH0110 con controles de terceros

- ❶ Para el uso con un sistema como Amazon Alexa o Google Home, se recomienda dar al SH0110 un nombre identificable, por ejemplo, Alarma.


- ❷ Elija el control de Terceros con el que desea vincularse y siga las instrucciones de la app.

- ❸ A continuación se muestra un ejemplo de configuración con Google Assistant.

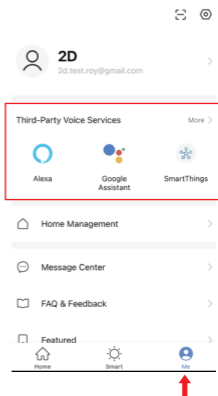


▲ Instrucciones de instalación

- ❶ Método 1: Utilice el tornillo de fijación para fijar a la pared o a cualquier superficie plana.

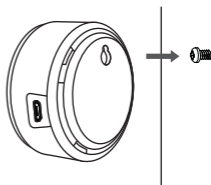

- ❷ Método 2: Utilice la cinta de espuma de doble cara para fijar a la pared o a cualquier superficie plana.

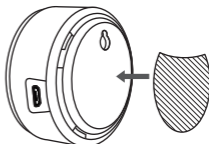

SH0110

Syrena alarmowa Wi-Fi

► W zestawie

- Alarm – 1 szt.
- Kabel USB do ładowania – 1 szt.
- Dwustronna taśma piankowa – 1 szt.
- Plastikowy kołek rozporowy – 1 szt.
- Śruba – 1 szt.
- Instrukcja użytkownika – 1 szt.



► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Gratulujemy zakupu urządzenia SH0110!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklicacji lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego własnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.




Spółka 2direct GmbH niniejszym oświadcza, że produkt Syrena alarmowa Wi-Fi, nr produktu SH0110 spełnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/UE oraz 2014/35/UE. Całość deklaracji zgodności znajduje się na stronie <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

- ⓘ Można połączyć ustawienia alarmu z urządzeniami sterującymi innych osób oraz połączyć dwa czujniki za pomocą ustawień sceny.

▲ Wstęp

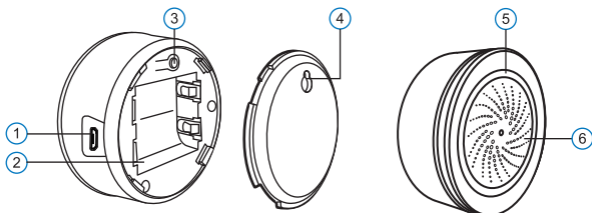


- ① Port Micro USB tylko do ładowania (DC 5,0 V)
- ② Komora baterii
- ③ Przycisk resetowania
- ④ Otwór na wkręt z haczykiem
- ⑤ Niebieski wskaźnik LED
- ⑥ Syrena

* Zakres częstotliwości: 2.400–2.483,5 MHz

* Maks. moc nadawania: 50,119 mW

▲ Zasilanie

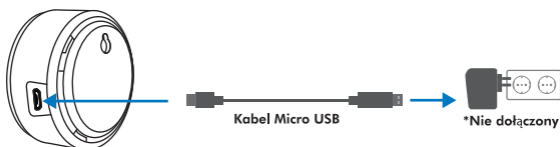


Zaleca się używanie kabla USB do ładowania, poprzez zasilacz DC. (zasilacz nie jest dołączony do zestawu)

▪ Ładowalna bateria

Do czujnika alarmowego można podłączyć dwie baterie CR132A, podłączyć zasilacz USB i jednocześnie ładować baterie. W przypadku awarii zasilania bateria zapasowa podtrzymuje działanie alarmu przez krótki czas.

- 1 Otwórz tylną pokrywę.
- 2 Włóż dwa akumulatory CR132A.
- 3 Zamknij tylną pokrywę i umieść urządzenie w wybranym miejscu.

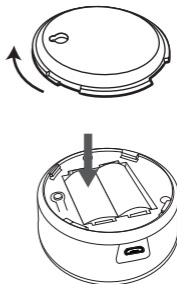

▲ Konfiguracja aplikacji

Aby móc zdalnie korzystać z SH0110, należy pobrać aplikację "Smart Life" lub "Megos Smart Home" i zarejestrować konto użytkownika. Konfiguracja i podgląd mogą być wykonywane za pomocą smartfona lub tabletu.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store








Google Play Store



▪ Ustawianie konta użytkownika Smart Life

- 1 Utwórz nowe konto w Smart Life, kliknij na "Zarejestruj się".
- 2 Podaj swój adres e-mail lub numer telefonu, który będzie Twoim kontem logowania.
- 3 Zaakceptuj Umowę o Świadczenie Usług i Politykę Prywatności.
- 4 Naciśnij "Kontynuuj", otrzymasz kod weryfikacyjny e-mailem lub SMS-em. Wiadomość e-mail lub SMS otrzymasz natychmiast. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder Spam. Jeśli nie otrzymasz wiadomości SMS, sprawdź swój zarejestrowany numer telefonu.
- 5 Wprowadź kod weryfikacyjny.
- 6 Utwórz hasło, które możesz zapamiętać (obsługiwane są znaki alfabetu i cyfry).
- 7 Wprowadź nazwę, którą możesz wybrać dowolnie (np. home). Teraz możesz także określić, gdzie i w którym pomieszczeniu znajduje się twoje urządzenie SH0110.

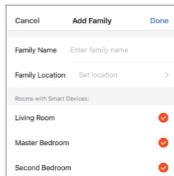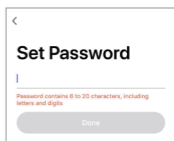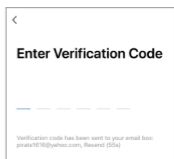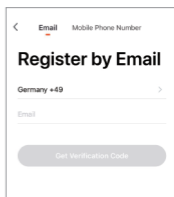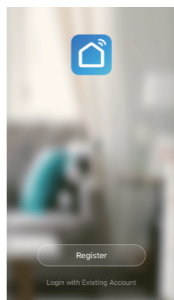


▪ Konfiguracja sieci SH0110


- 1 Włącz Bluetooth w smartfonie/tablecie i upewnij się, że łączy się on z siecią Wi-Fi.
- 2 Zostanie wyświetlony identyfikator SSID sieci WiFi, z którą można się połączyć. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci WiFi 2,4 GHz.

Wpisz hasło do swojego routera/AP w domu.

- 1 Sieci WiFi 5 GHz nie będą obsługiwane.
- 3 Stuknij ikonę "+" lub kartę "Dodaj urządzenie" w aplikacji.


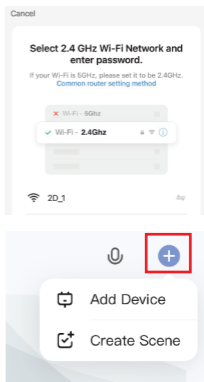


- 4 Wybierz opcję "Czujniki" ► "Alarm (Wi-Fi)".

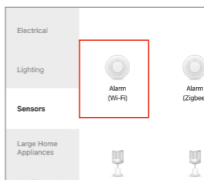

- 5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać, a ekran przejdzie w tryb konfiguracji.


- 1 Dostępna jest również funkcja automatycznego wyszukiwania urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać powoli. SH0110 przełączy się w tryb parowania.

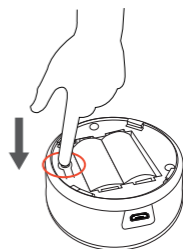

- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



▪ Przeglądanie danych z aplikacji

- 1 Stan czujnika alarmowego.
- 2 Źródło zasilania/poziom baterii.
- 3 Ustawienie funkcji.
- 4 Funkcja odmierzania czasu.
- 5 Zmień nazwę urządzenia (SH0110) i sprawdź stan sieci urządzenia.

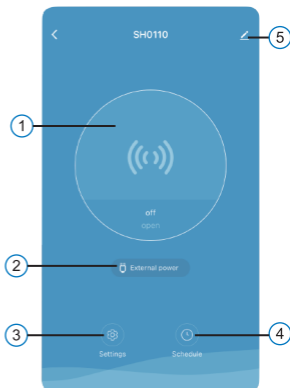

▪ Ustawianie


- 1 Można ustawić 18 rodzajów dźwięków dzwonka.
- 2 Wybierz "długość czasu", aby wybrać czas trwania dźwięku.

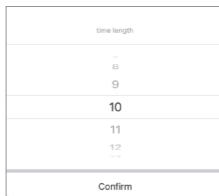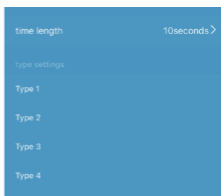

▪ Scheduled alarm time


SH0110 może być ustawiony jako alarm przypominający, zgodnie z Twoim codziennym życiem.

- 1 Zaplanowany alarm będzie miał około 30 sekund odchylenia.

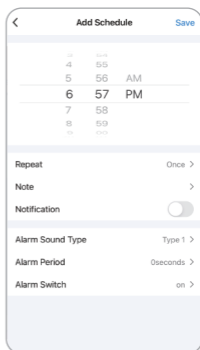

▪ Połączenie SH0110 z urządzeniami sterującymi innych producentów

- 1 W przypadku korzystania z systemu, takiego jak Amazon Alexa lub Google Home, zalecamy nadanie urządzeniu SH0110 możliwej do zidentyfikowania nazwy, np.
 - 2 Wybierz kontroler innej firmy, z którym chcesz się połączyć, i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 1 Ponizżej znajduje się przykład konfiguracji z Asystentem Google.

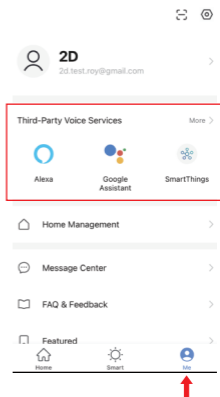

▲ Instrukcje instalacji

- 1 Sposób 1: Użyj śruby mocującej, aby przymocować do ściany lub innej płaskiej powierzchni.
- 2 Sposób 2: Użyj dwustronnej taśmy piankowej do przymocowania do ściany lub innej płaskiej powierzchni.

